



# Peakeater Zusatzkondensatorbank

Arne Berkemeier/ Grellestr 34/ 49356 Diepholz



## Anleitung zur Montage

Die Kondensatorbänke werden direkt an die Regler Kabel (Stromversorgung) angelötet. An Plus und Minus.

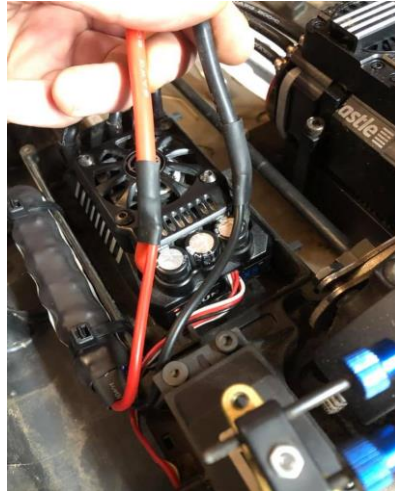

- 1) Die Kabel des ESC (Regler) werden an einer Stelle (nahe am Regler) freigelegt und der Bereich wird mit Lötzinn verzinkt.
- 2) Zusatzbank fest im Modell fixieren
- 3) Kabel der Zusatzbank passend kürzen
- 4) Kabel der Zusatzbank an den Enden 5mm abisolieren und verzinnen
- 5) Kabel der Zusatzbank an die freigelegten Bereiche der Regler Kabel anlöten. Plus an Plus und Minus an Minus
- 6) Lötstellen mit Schrumpfschlauch isolieren

Einbauvideo: Youtube <https://youtu.be/8u5THlnRkvk>

\* nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet

\* Die Peakeater Bänke sind Spritzwassergeschützt

Änderungen vorbehalten